


Puzzi 10/1
Puzzi 10/2 Adv









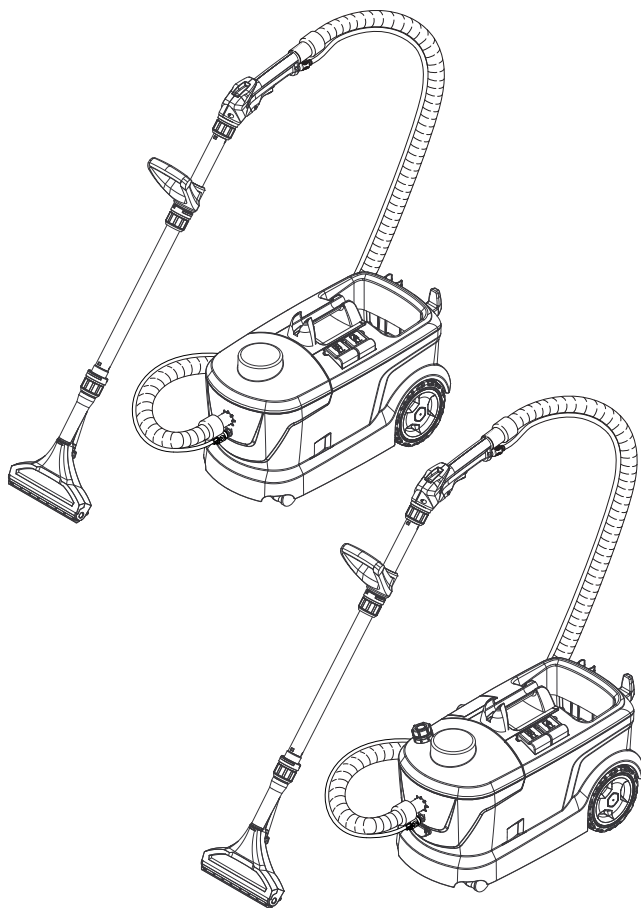





Deutsch	4
English	11
Français	18
Italiano	26
Nederlands	34
Español	42
Português	50
Dansk	58
Norsk	65
Svenska	72
Suomi	79
Ελληνικά	86
Türkçe	94
Русский	101
Magyar	110
Čeština	118
Slovenščina	125
Polski	132
Românește	140
Slovenčina	148
Hrvatski	155
Srpski	162
Български	169
Eesti	177
Latviešu	184
Lietuviškai	191
Українська	198

Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



A

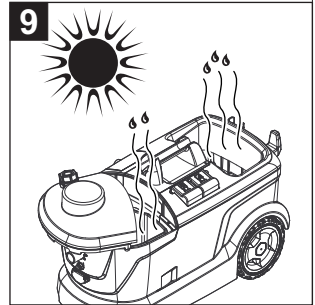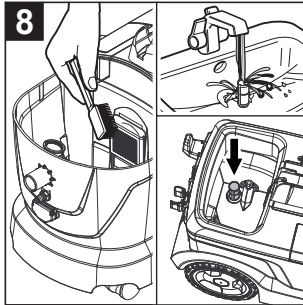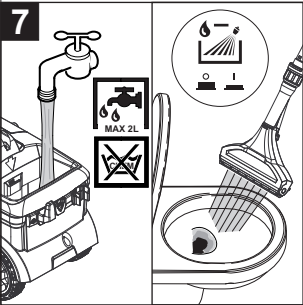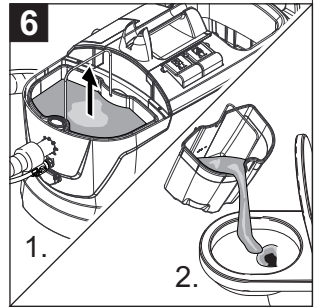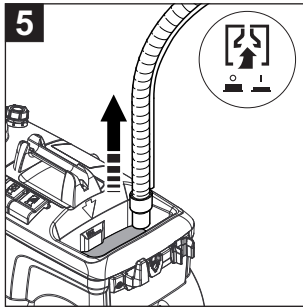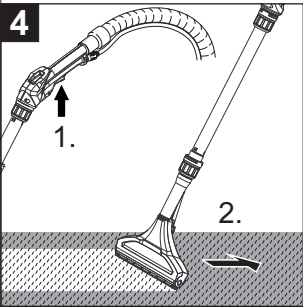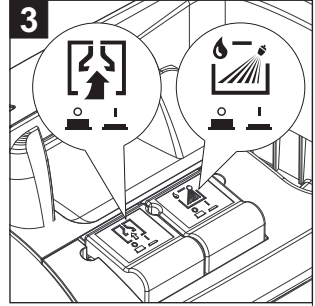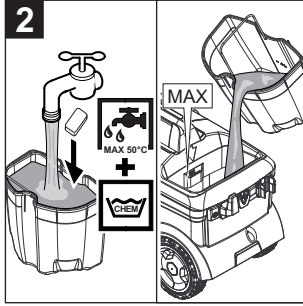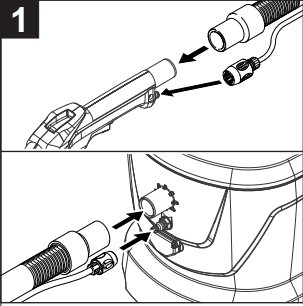

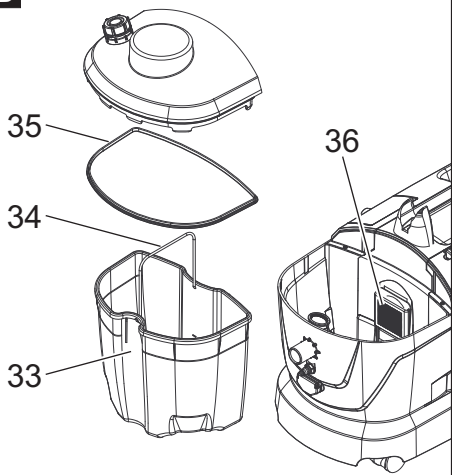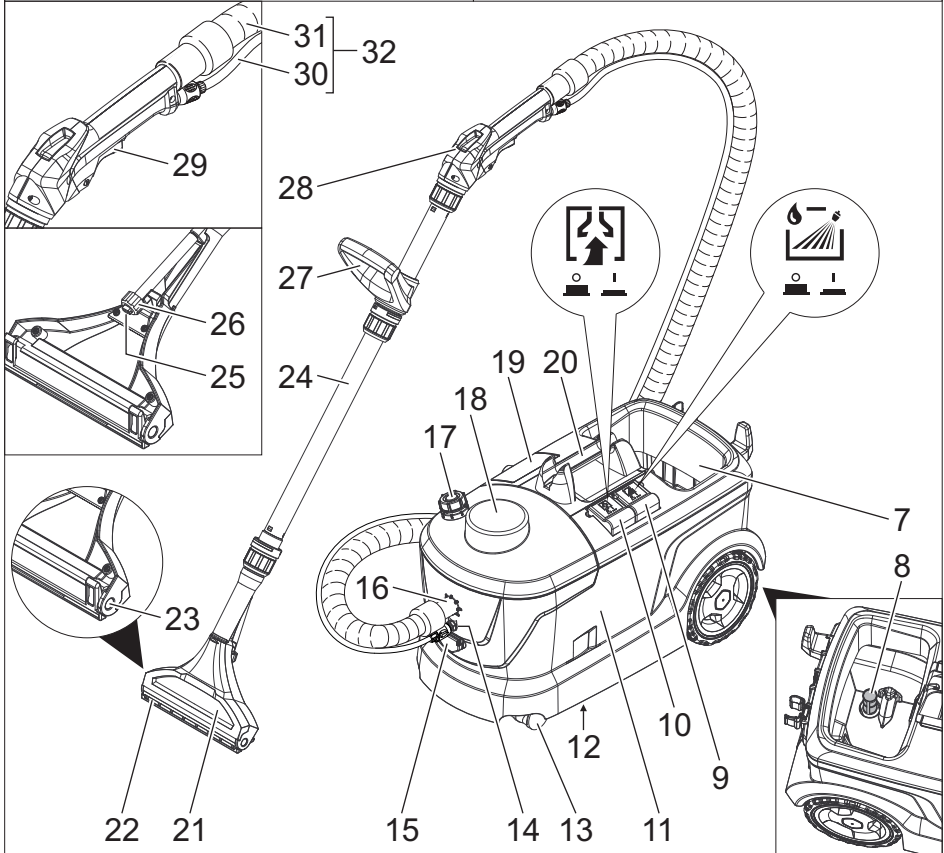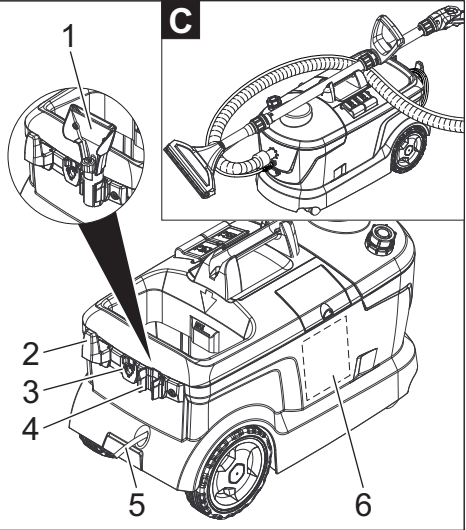B**C**



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal sikkerhedshenvisningerne nr. 5.956-077.0 læses!
- Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på apparatet og risici for brugeren og andre personer.
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.

Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse	DA	1
Faregrader	DA	1
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA	1
Oversigt	DA	2
Ibrugtagning	DA	2
Betjening	DA	3
Rensemeter	DA	4
Transport	DA	5
Opbevaring	DA	5
Pleje og vedligeholdelse	DA	5
Hjælp ved fejl	DA	5
Tilbehør og reservedele	DA	6
Garanti	DA	6
EU-overensstemmelses-erklæring	DA	6
Tekniske data	DA	7

Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Faregrader

⚠ **FARE**

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

⚠ **ADVARSEL**

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

⚠ **FORSIGTIG**

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Dette sprayekstraktionsapparat er beregnet til vådrengøring af gulvtæpper.
- Denne maskine er egnet til erhvervs-mæssig brug, f.eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder.

Oversigt

Quickstart-vejledning

Figur A

- 1 Tilslut sprøjte-/sugeslange på rørbøjning, Slut sprøjte-/sugeslangen til maskinen
- 2 Bland resemidlet, Påfyld ferskvandstanken
- 3 Udvælge driftsmåden
- 4 Rensning
- 5 Tømme ferskvandstanken
- 6 Tøm snavsevandstanken
- 7 fyld ferskvandstanken (uden rengøringsmiddel), Skyl apparatet igennem
- 8 rens fnugfilteret, rens ferskvandsfilteret
- 9 Apparatet skal tørres

Maskinelementer

Figur B

- 1 Hånddyse til rensning af polstre (kun Puzzi 10/1)
- 2 Kabelkrog
- 3 Adapter til tilbehør (homebase)
- 4 Holder til tilbehør
- 5 Netkabel
- 6 Quickstart-vejledning
- 7 Ferskvandtank
- 8 Ferskvandsfilter
- 9 Kontakt sprøjtning
- 10 Kontakt sugning
- 11 Hus
- 12 Typeskilt
- 13 Styringsrulle
- 14 Sprøjteslangetilslutning
- 15 Stikdåse til ekstra børste-/vaskehoved PW 30/1 (kun Puzzi 10/2 Adv)
- 16 Sugelangetilslutning
- 17 Beholder til afskumningsmiddel (kun Puzzi 10/2 Adv)
- 18 Dæksel
- 19 Opbevaringsrum til rengøringsmideltabs (kun Puzzi 10/2 Adv)
- 20 Apparatets håndtag
- 21 Gulvdyse til rensning af tæpper
- 22 Tæppeadapter

- 23 Gulvdysens åbnemekanisme
- 24 Sugerør
- 25 Dysemundstykke
- 26 Omløbermøtrik
- 27 Håndtag
- 28 Bøjet rørstykke
- 29 Håndtag på rørbøjningen
- 30 Sprøjteslange
- 31 Sugelange
- 32 Sprøjte-/sugeslange
- 33 Snavsevandsbeholder, udtageligt
- 34 Snavsevandsbeholderens transport-håndtag
- 35 Tætning på dæksel
- 36 Fnugfilter

Ibrugtagning

- Strømkabel, forlængerledning og slanger kontrolleres før hver ibrugtagning for skader.

Montering af tilbehør

- Sæt sugerøret på gulvdysen og stram omløbermøtrikken på gulvdysen.
- Efter behov skubbes håndgrebet på sugerøret og skrues fast med hånden i den ønskede position.
- Sæt det bøjede rørstykke på sugerøret og stram omløbermøtrikken med hånden fast på det bøjede rørstykke.
- Sæt sugeslangen på maskinens sugelangetilslutning. Sæt sprøjteslangens kobling på apparatets sprøjteslangetilslutning og lad den gå i hak.
- Forbind sugeslangen med rørbøjningen. Forbind sprøjteslangens kobling med bøjningen og lad den gå i hak.

Bland resemiddelopløsningen

⚠ ADVARSEL

Sundhedsfare, risiko for beskadigelse. Der skal tages højde for alle henvisninger, som kommer med de anvendte resemidler.

- Bland ferskvand og resemiddel i en ren beholder (koncentration tilsvarende til resemidlets anvisninger). Opløs resemidlet i vandet.

Bemærk: Varmt vand (maks. 50 °C) forøger renseseffekten. Kontroller temperaturbestandigheden på den flade, der skal renses.

Bemærk: For at beskytte miljøet bør du være sparsommeligt med rensesubstansen.

Påfyld ferskvandstanken

- Påfyld rensesubstansen i ferskvandstanken. Påfyldningsgraden må ikke overskride markeringen „MAX“.

Afskumningsmiddel

Bemærk: Ved rensning af gulvtæpper, som i forud blev vasket med skum, dannes skum i snavsevandsbeholderen. Skumdannelsen kan forhindres ved at tilsætte afskumningsmiddel.

Kun Puzzi 10/1:

- Kom afskumningsmiddel (specialtilbehør) i snavsevandsbeholderen.

Kun Puzzi 10/2 Adv:

- Åbn beholderen til afskumningsmiddel.
- Påfyld afskumningsmiddel (ekstratilbehør).

Byt tæppeadapteren

- Gulvdysens åbningsmekanisme trykkes på den ene side.
- Sving tæppeadapteren ud og tag den af.
- Isæt en ny tæppeadapter og lad åbningsmekanismen gå i hak.

Betjening

Arbejde med ekstraredskaber

Kun Puzzi 10/2 Adv:

Bemærk: For at tilslutte yderligere el-apparater, er maskinen udstyret med en supplerende stikdåse.

⚠ FARE

Fare for person- og materialeskader! Stikdåsen er kun beregnet til direkte tilslutning af den ekstra børste-/vaskehoved PW 30/1 til Puzzi 10/2 Adv. En hver anden brug af stikdåsen er forbudt.

Tænd for maskinen

- Sæt netstikket i.
- Tryk kontakt "Suge" for at tænde sugeturbinen.
- Tryk kontakt "sprøjte" for at tænde sprøjtepumpen.

Rensning

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse. Kontroller om genstanden, som skal renses, er bestandigt overfor vand og farveægte.

- Til sprøjtning af rensesubstans, skal håndtaget på bøjningen betjenes.
- Kø over fladen som skal renses i overlappende baner. Træk derved dysen baglæns (skub den ikke).
- Ved arbejds pauser kan gulvdysen lægges ind i maskinens håndtag.

Sluk for maskinen

- Slukke kontakt Sprøjte og kontakt Suge
- Træk netstikket ud.

Tøm snavsevandsstanken

- Hvis snavsevandsbeholderen er fuld, skal kontakt Suge og kontakt Sprøjte slukkes.
- Fjern dækslet.
- Tag snavsevandsbeholderen ud af maskinen og tøm den.

Tømme ferskvandstanken

- Sluk for rensere
- Betjen håndtaget på bøjningen kort for at reducere trykket.
- Adskil bøjningen fra sprøjte-/sugeslangen.
- Hæng sugeslangen ind i ferskvandstanken.
- Tryk kontakt "Suge" for at tænde sugeturbinen.
- Udsug ferskvandstanken og afbryd maskinen.
- Fjern dækslet.
- Tag snavsevandsbeholderen ud af maskinen og tøm den.

Skyl apparatet igennem

- Forbind bøjningen (med sugerør og dyse) med sugeslangen.
- Forbind sprøjteslangens kobling med bøjningen og lad den gå i hak.
- Fyld ca. 2 liter postevand ind i ferskvandstanken.

Tilsæt intet rensmiddel.

- Tryk kontakt "sprøjte" for at tænde sprøjtepumpen.
- Hold gulvdysen over et afløb.
- Bètjen håndtaget på bøjningen og skyl maskinen 1 til 2 minutter.
- Sluk for renseren

Efter hver brug

- Skyl apparatet igennem.
- Træk snavevandsbeholderen ud og rens den under klart vand.
- Tøm ferskvandstanken.
- Maskinen rengøres udvendigt med en fugtig klud.
- For at undgå lugt, skal hele vandet fjernes fra maskinen inden den opbevares for et længere tidsrum.
- Apparatet skal tørres grundigt: Tag låget af eller skyd det til siden.

Opbevaring af damprenseren

- Opbevar maskinen i et tørt rum og sørg for at sikre den mod uvedkommendes brug.

Rensemetoder

Normal tilsmudsning

- Sprøjt og opslug renseopløsningen i en arbejdsgang.

Bemærk: En gentagende sugning uden sprøjtning forkorter tørretiden.

Stærk tilsmudsning uden pletter

- Påfør renseopløsningen med afbrudt sugeturbine og lad den virke for ca. 10 til 15 minutter.
- Rens fladen som ved normal tilsmudsning.
- For at forbedre renseresultatet kan fladen efter behov renses igen med klart og varmt vand.

Rensning af polstre

- Kun Puzzi 10/1:
Monter hånddysen i stedet for gulvdysen.
- Ved følsomme stoffer skal der tildoseres ringere rensmiddel og overfladen skal sprøjtes fra en afstand på ca. 200 mm. Derefter skal overfladen kun suges.

Tips til rensning

- Stærk tilsmudsede steder skal først sprøjtes og renseopløsningen skal virke for ca. 5 til 10 minutter.
- Der skal altid arbejdes fra lys til skygge (fra vindue til døren).
- Der skal altid arbejdes fra den rensede til den ikke rensede flade.
- Jo følsommere en overflad er (orient gulvtæpper, berbertæpper, pudestof), desto svagere skal rensmiddelkoncentrationen være.
- Tæpper med juteryg kan krybe ind og tabe farven, hvis den renses for våd.
- Tæpper med høj luv skal efter rensning og i våd tilstand børstes i luvretning (f.eks. med en luvbørste eller gulvskrubbe).
- Imprægnering med Care Tex RM 762 efter vådrensningen forhindrer en hurtig ny tilsmudsning af overfladen.
- For at undgå stødpletter eller rustpletter må der først gås på den rensede flade eller stilles møbler på fladen, hvis fladen er tør.


Rengøringsmiddel

Tæppe- og pudrensning	RM 760 pulver
	RM 760 tabs
	RM 764 flydende
Afskumning	RM 761
Tæppeimprægnering	RM 762

For yderligere oplysninger, bestil venligst produktinformationsbladet og EF-sikkerhedsdatabladene for de tilsvarende rensmidler.

Transport

⚠ **FORSIGTIG**

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten. Figur 

- Til transport lægges sugerøret på håndtaget og sprøjte-/sugeslangen lægges på apparatet. Netkablet vikles op og hænges i kabelholderen.
- Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

Opbevaring

⚠ **FORSIGTIG**

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.

Pløje og vedligeholdelse

⚠ **FARE**

Fare på grund af elektrisk stød. Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

Rens fnugfilteret

- Fjern dækslet.
- Tag snavsevandsbeholderen ud af apparatet.
- Rens fnugfilteret jævnlgt med en børste.

Rens ferskvandsfilteret

- Skru ferskvandssien ud.
- Rens ferskvandssien regelmæssigt under løbende vand.

Rense dyserne

- Skru omløbermøtrikken af.
- Rens dysemundstykket.

Hjælp ved fejl

⚠ **FARE**

- *Fare på grund af elektrisk stød. Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.*
- *El-komponenter må kun kontrolleres og repareres af en godkendt kundeservice.*

Maskinen fungerer ikke

- Kontroller stikdåsen og strømforsynings sikring.
- Kontroller strømledningen og maskinens netstik.
- Tænd for maskinen.

Ingen vandudslip på dysen

- Påfyld ferskvandstanken.
- Kontroller, om sprøjteslangen sidder korrekt.
- Rengør eller udskift dysemundstykket.
- Rens ferskvandstankens siv.
- Sprøjtepumpe defekt, kontakt kundeservice.

Sprøjtestrålen ensidigt

- Rens dysemundstykket.

Utilstrækkelig sugeseffekt

- Kontroller den korrekte placering af dækslet.
- Rens tætningen på dækslet og pålægningsfladen på maskinen.
- Rens fnugfilteret.
- Kontroller om sugeslangerne er tilstoppet, rens ved behov.

Sprøjtepumpe larmer

- Påfyld ferskvandstanken.

Stærk skumdannelse i snavsevandsbeholderen

- Kom afskumningsmiddel i snavsevandsbeholderen eller fyld beholderen til afskumningsmiddel.

Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maskinen kontrolleres fra kundeservice.

Tilbehør og reservedele

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under www.kaercher.com i afsni "Service".

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

EU-overensstemmelses- erklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Sprayekstraktionsapparat

Type: 1.100-xxx

Type: 1.193-xxx

Gældende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-68

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Anvendte tyske standarder

-

5.957-534

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40


71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0


Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/03/01

Tekniske data


		Puzzi 10/1	Puzzi 10/2 Adv
Netspænding	V	EU: 220-240	EU: 220-240
	V	GB: 230-240	GB: 230-240
	V	AU: 240	AU: 240
	V	AR: 220	AR: 220
Frekvens	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Kapslingsklasse	--	IPX4	IPX4
Beskyttelsesklasse		II	II
Nominal kapacitet blæsemotor	W	1100	1100
Effekt (samlet)	W	--	1350
Luftmængde (max.)	l/s	54	54
Undertryk (max.)	kPa (mbar)	22 (220)	22 (220)
Kapacitet sprøjtepumpe	W	40	80
Sprøjtetryk	MPa	0,1	0,2
Sprøjtetryk (max.)	MPa	0,3	0,3
Sprøjtømængde	l/min.	1	2
Rensemiddelopløsningens temperatur (maks.)	°C	50	50
Påfyldmængde ferskvand	l	10	10
Påfyldmængde snavsevand	l	9	9
Effekt stikdåse (max)	W	--	250
Længde x bredde x højde	mm	705 x 320 x 435	705 x 320 x 435
Typisk driftsvægt	kg	10,7	11,4
Omgivelsestemperatur (max.)	°C	+40	+40
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-68			
Lydtryksniveau L_{pA}	dB(A)	EU: 74	EU: 74
	dB(A)	GB: 76	GB: 76
Usikkerhed K_{pA}	dB(A)	1	1
Hånd-arm vibrationsværdi	m/s ²	<2,5	<2,5
Usikkerhed K	m/s ²	0,2	0,2
Netkabel	H05VV-F 2x1,0 mm ²		
	Partnr.	Kabellængde	
EU	6.650-363.0	7,5 m	
GB	6.650-380.0	7,5 m	
AU	6.650-385.0	7,5 m	
AR	6.650-382.0	7,5 m	

Puzzi 10/1

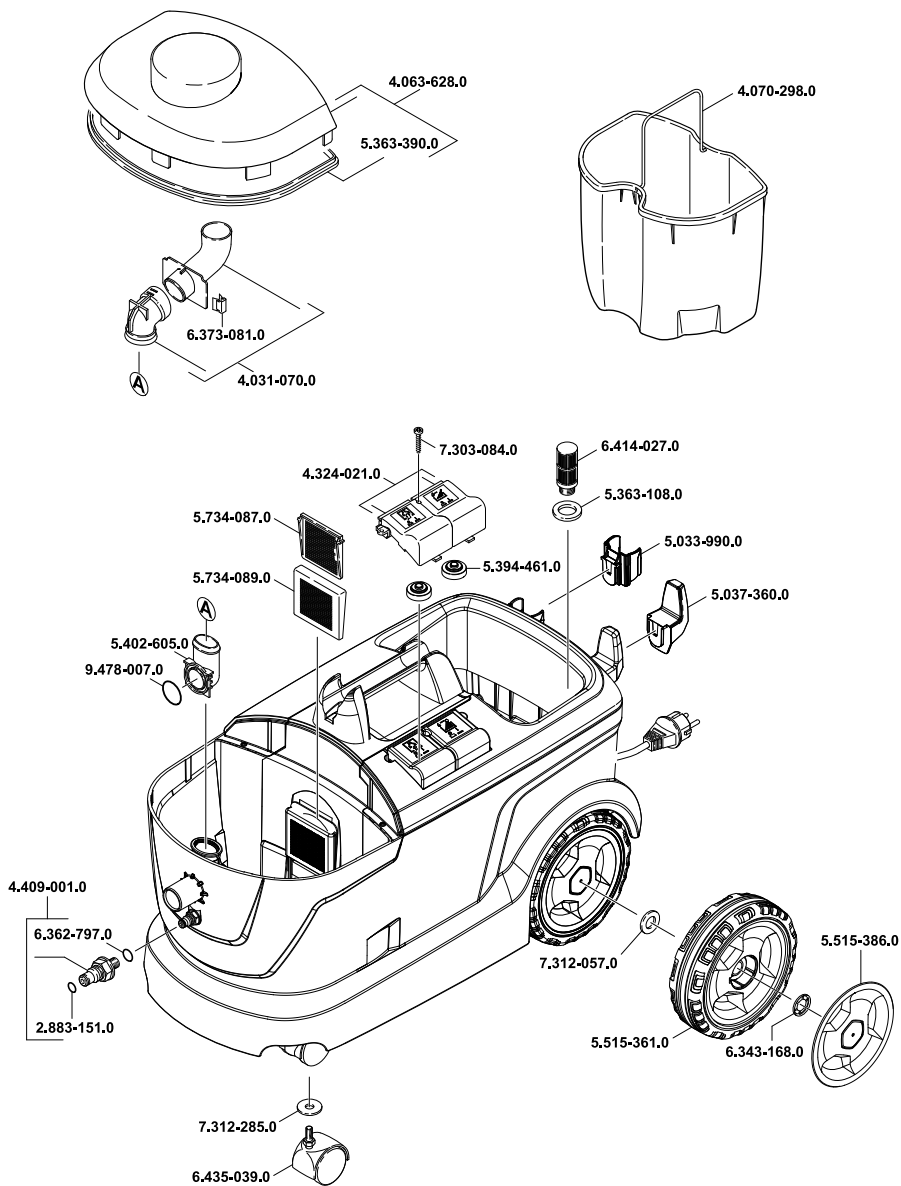


06.02.2014 5.966-279.0

Puzzi 10/1

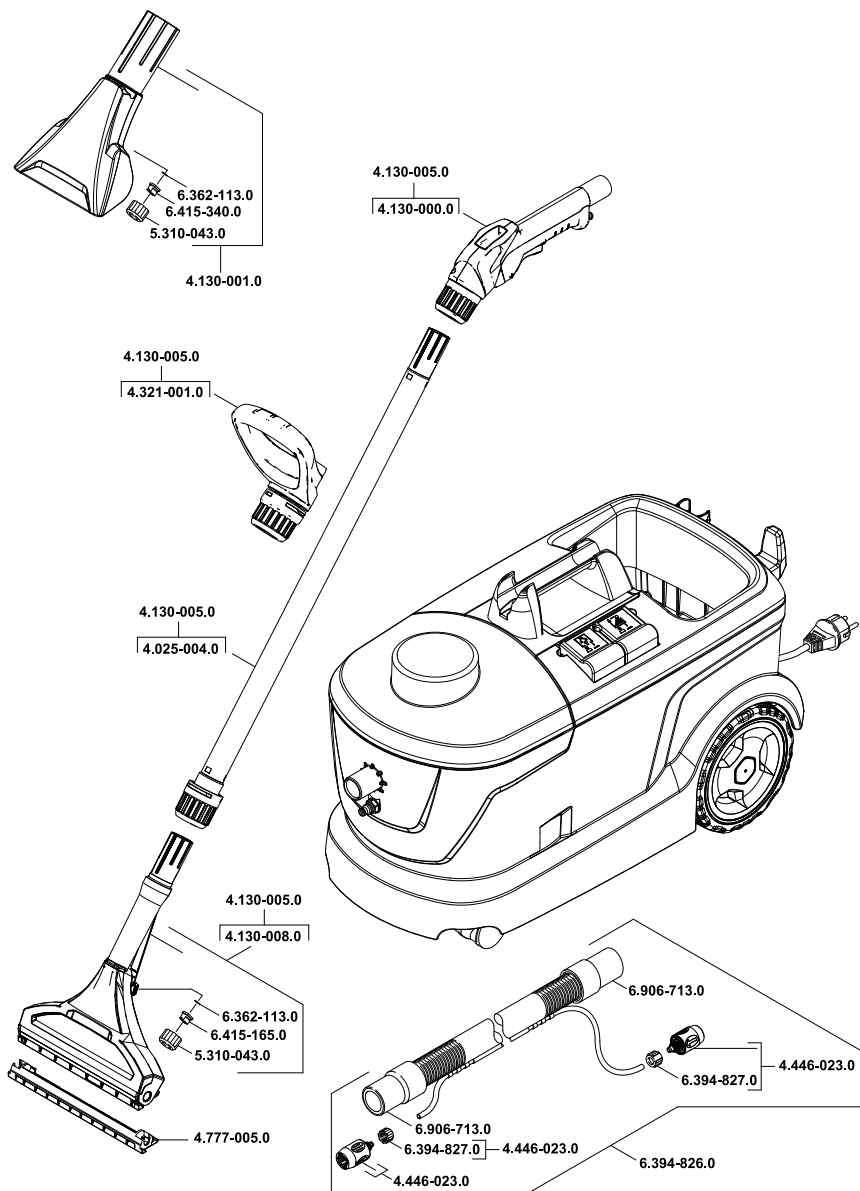


06.02.2014 5.966-279.0

Puzzi 10/2 Adv

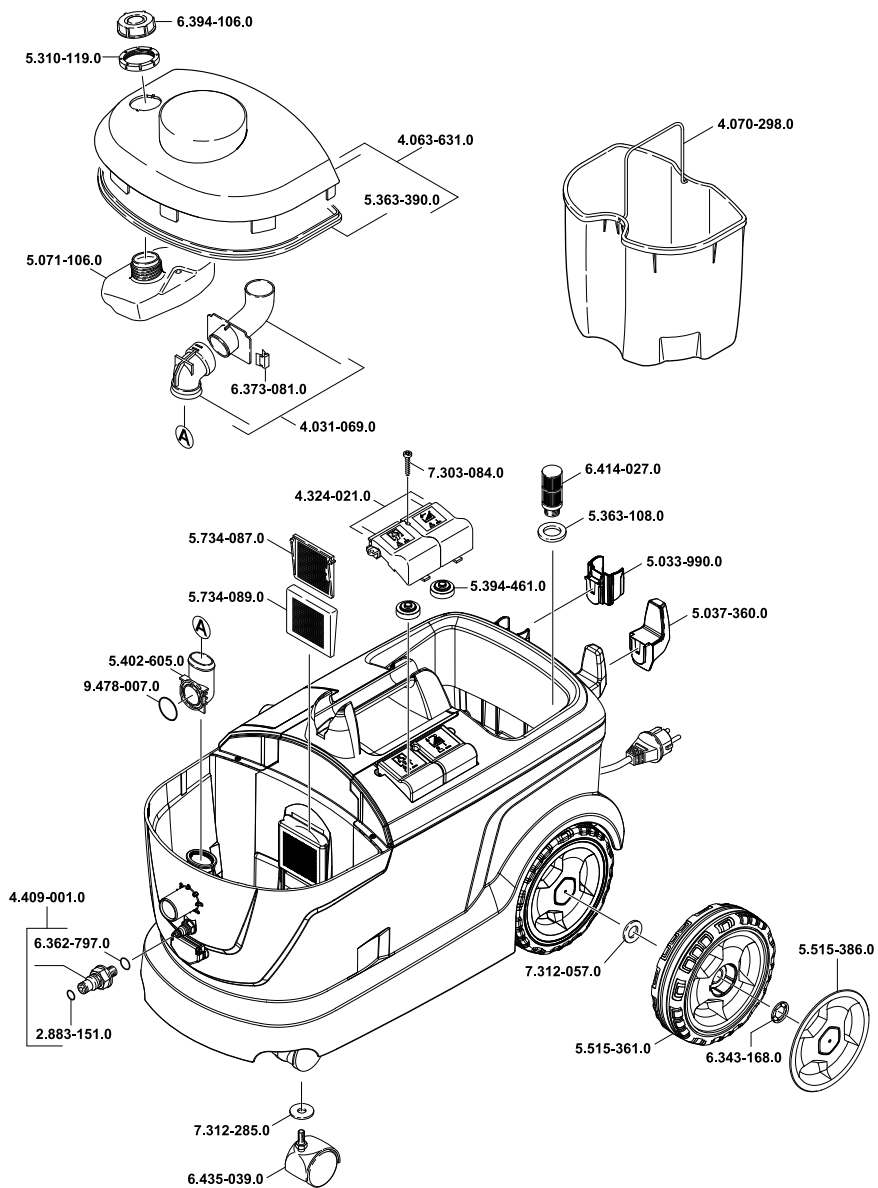

27.01.2014 5.966-279.0

Puzzi 10/2 Adv

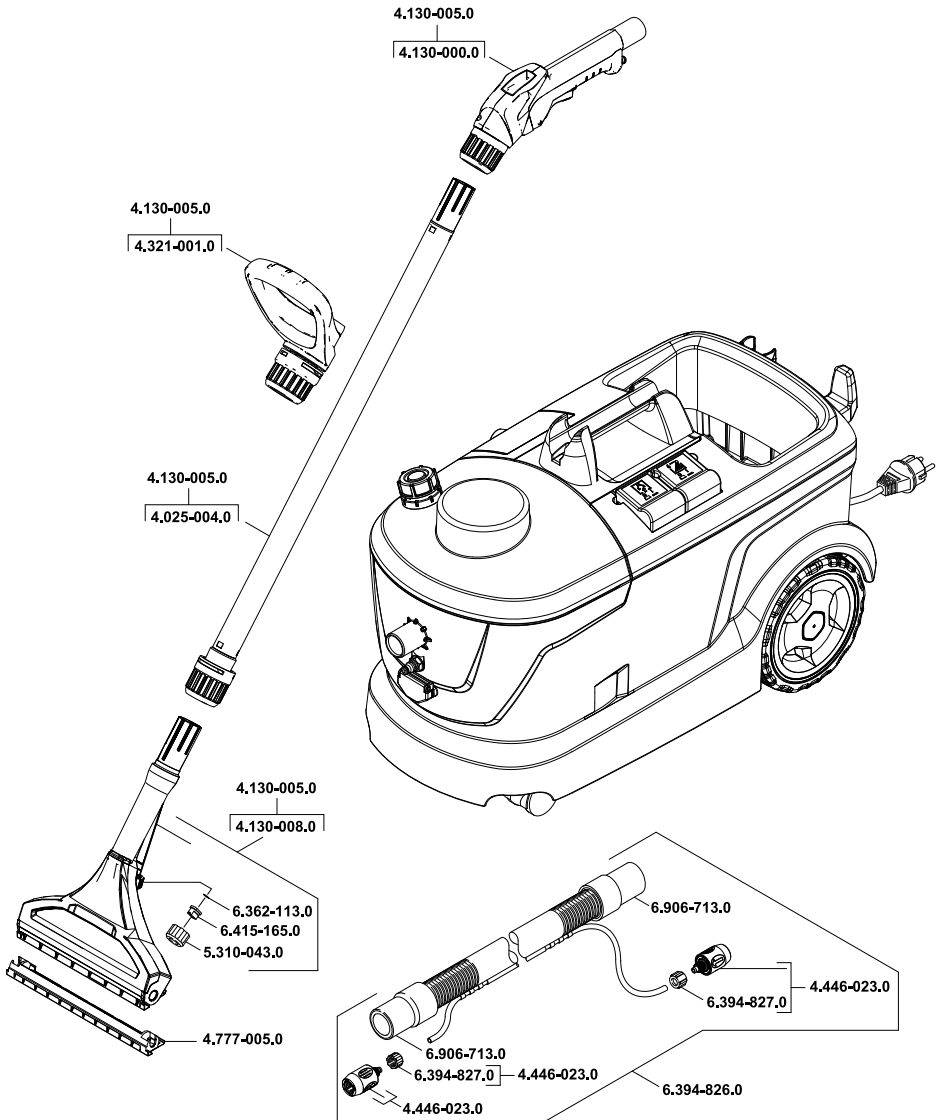

31.01.2014 5.966-279.0



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

